

## BM-12

### UCHWYT DO MONITORA (DWUSEGMENTOWE RAMIĘ).



Dziękujemy Państwu za zakup naszego uchwytu. Liczymy, że pozwoli on Państwu odkryć całkiem nowy, ergonomiczny sposób pracy na monitorze.

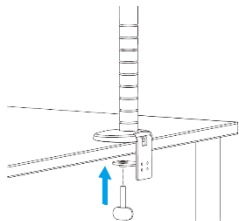
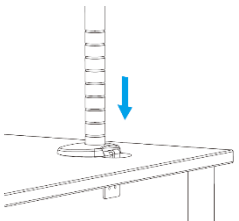
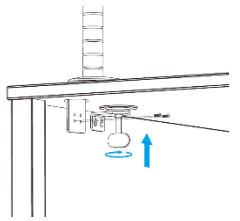
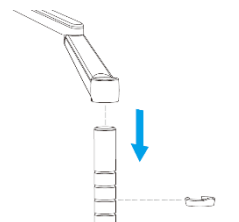
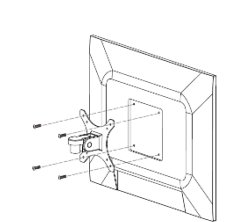
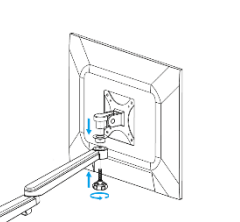

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: [shop@szytnebiurko.pl](mailto:shop@szytnebiurko.pl) lub pod numerem telefonu +48 22 389 58 10.

*Zespół SzytneBiuurko.pl*

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1. Kolumna – 1szt.
2. Dwusegmentowe ramię – 1 szt.
3. Klips – 3szt.
4. Uchwyt pod ramiona – 1 szt.
5. Ramka mocująca na monitor – 1szt.
6. Śruba uchwytu na monitor – 1szt.
7. Wkręty M4 8mm – 4szt.
8. Wkręty M5 8mm – 4 szt.
9. Podkładki 5mm – 4 szt.
10. Klucz imbusowy 4mm – 1szt.

INSTRUKCJA MONTAŻU

	1. W przypadku montażu na krawędzi blatu	2. W przypadku montażu w otworze (średnica ≥ 58mm)		
Kolumna				
	1. Nasuń kolumnę na krawędź blatu i mocno dokręć śrubę zacisku.	1. Odkręć dolną część zacisku przez poluzowanie dwóch śrub kluczem imbusowym.	2. Wsuń kolumnę w otwór w blacie, przykręć dolną część zacisku, a następnie mocno dokręć śrubę zacisku.	
Uchwyt na monitor				
	3. Nasuń ramię na kolumnę i zamocuj w odpowiednim miejscu klipssem.	4. Umieść ramkę mocującą z tyłu monitora, zaczepem w dół i przykręć odpowiednimi wkrętami	5. Umieść plastikowy pierścień w otwór ramienia, nałoż ramkę i dokręć śrubą	6. Odpowiednie nachylenie ekranu blokuje się kluczem imbusowym od dołu ramki mocującej